

Onderhoud filters

Plakhorstweg 12
NL-7008 AT Doetinchem
t: +31 [0]314-320910
f: +31 [0]314-320919
e: info@prosolo.nl
w: www.prosolo.nl




1 Vetfilters verwijderen
De filters pas verwijderen nadat de wandschouw 2 minuten uitgeschakeld is, dit ivm het uitlopen van de motor. De schuifknop naar achteren drukken en het filter uit de wandschouw kantelen.


***Optioneel**
Wasbaar koolstoffilter verwijderen
Verwijder het koolstoffilter door de complete cassette uit de kap te trekken. De cassette is in een raam bevestigd met magneetband.



2 Vetfilters reinigen.
Voor behoud van een goede filtering van de kookdampen dienen de metalen vetvangfilters minimaal 1 maal per maand (bij normaal gebruik) gereinigd te worden. Dit mag ook in de vaatwasser. Voor een optimale reiniging, adviseren wij om de filters niet te combineren met de rest van de vaat.

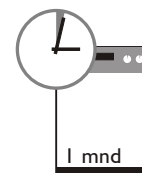

***Optioneel**
Koolstoffilter reinigen | vervangen
De optionele koolstoffilters dienen bij normaal gebruik, elke 2 maanden gereinigd te worden. Dit mag ook in de vaatwasser. Onze koolstoffilters kunnen tot maximaal 20 maal in de vaatwasser worden gereinigd. Na deze periode dient het koolstoffilter te worden vervangen

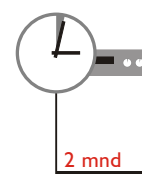

3 Vetfilters terugplaatsen
Let bij het terugplaatsen op dat de nokjes aan de filters goed geplaatst worden in de schouw. Filterverdeling. De twee smalle vetfilters zitten in de regel aan de buitenzijde van de schouw, de brede in het middendeel.